



GBK-Plus & GFK-Plus 台式和落地式检重秤

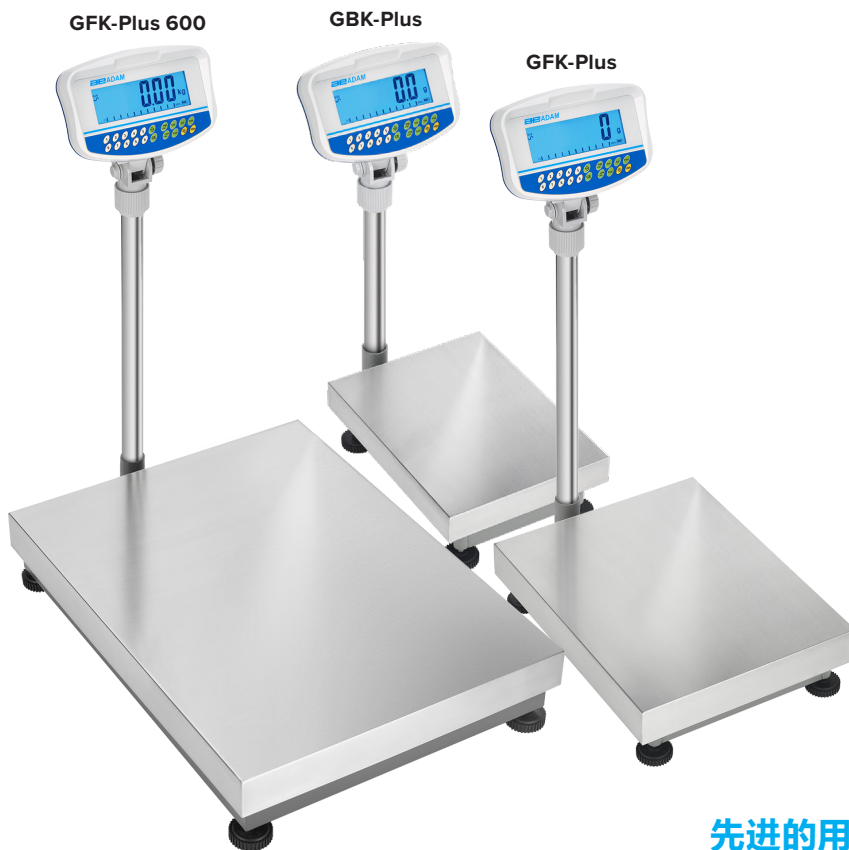

GBK-Plus 和 GFK-Plus 台式和落地式检重秤的设计可满足严格的工业应用要求。GBK-Plus 和 GFK-Plus 配有液晶背光显示屏, 40毫米字高数显和量程跟踪进度条显示, 易于读数。检测称量速度极快, 因为显示屏可变色, 快速显示样品重量低于 (黄色)、高于 (红色) 还是在 (绿色) 预设限值范围内。先进的全数字键盘简化了检重限值的设定, 并且能自由选择的样本大小 (1:1,600,000内部超高计数分辨率) 使零件计数快速、简便、准确。304 级不锈钢秤盘提供了足够大的测量台面。GBK-Plus 和 GFK-Plus 均标配有立杆, 可根据需要安装称重仪表。

先进的用户界面智能功能, 实现多种操作

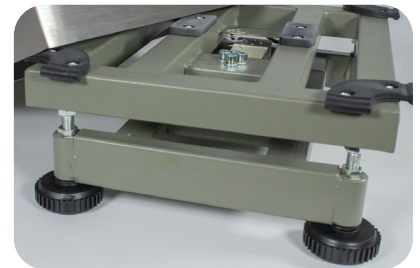

特点

- 在检重称量模式下, 变色背光可显示低于、高于或在可接受范围内
- 40 毫米高的大数字在明亮的背景上清晰易读
- 固体ABS外壳 (指示灯), 坚固耐用, 具有防水功能, 键盘和显示屏方便清洗, 适用于工业应用。
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- RS-232 接口用于连接到计算机和打印机
- 可选的USB接口方便数据传输
- 可用砝码对天平进行外部校准
- 自动累计所有结果
- 自动关机系统更能有效的节省电源
- 可选择打印语言
- 可充电电池方便随时使用天平
- 显示屏中的量程跟踪条方便监视是否超载称重
- 零件计数功能可预先设置样品大小
- 可选数字滤波对称量动态物品时保障了可靠的结果。
- 1:1,600,000内部计数分辨率精确的结果

应用程序

- 称重
- 检测称重
- 百分比称重
- 动态/动物称量
- 净总称重
- 检测计数
- 零件计数
- 累计称重

关于亚当:

50 多年来, 世界各地的专业人士一直信赖亚当设备公司 (Adam Equipment) 提供的全面可靠、价格合理的称重设备。Adam 在速度、性能和价值之间取得了恰当的平衡。

产品详情

型号	GBK-S 8	GBK-S 16	GBK-S 32	GBK-S 60	GBK-S 120	GFK-S 75H	GFK-S 75	GFK-S 150H	GFK-S 150	GFK-S 300	GFK-S 600
量程	8kg	16kg	32kg	60kg	120kg	75kg		150kg		300kg	600kg
精度	0.1g	0.5g	1g	2g	5g	1g	5g	2g	0.01kg	0.02kg	0.05kg
称量单位	g, kg, lb, oz, lb:oz										
内部计数分辨率	1:1,600,000										
接口	RS-232, 可选 USB										
校准	外部校准										
显示	背光 LCD 与 40mm 高位数										
电源	12VDC 800mA 适配器, 内置充电电池										
工作温度	-10° 到 40° C										
外壳	ABS塑料表头, 压铸铝底座										
整体尺寸	300 x 510 x 680mm					400 x 620 x 860mm				600 x 940 x 900mm	

配件

物料编号	说明
3052010526	防湿罩
3014011014	RS-232 电缆
3074010507	RS-232 转 USB 适配器
1120015779	ATP2 热敏打印机
3126011263	ATP2 纸张
3126011281	ATP2 纸张 (x10)
600002028	AdamDU 数据收集程序
700660290	校准证书

主要配件



ATP2 热敏打印机

ATP2 是一款紧凑型通用热敏卷筒打印机, 通过 RS-232 接口连接, 可快速轻松地打印结果。



AdamDU 数据收集程序

Adam DU 通过 RS-232 或 USB 连接, 同时从多达八台 Adam 天平快速收集信息。带有主命令窗口, 便捷的应用界面可让用户查看和管理获取的数据。

由提供:

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。
适用于艾德姆标准的销售条款, 错误和遗漏不在此列。