




Die Tisch- und Bodenkontrollwaagen GBK-Plus und GFK-Plus sind so konzipiert, dass sie den harten Anforderungen industrieller Anwendungen standhalten. Mit einem hintergrundbeleuchteten, leicht ablesbaren LCD-Display, der großen 40-mm-Anzeige und einer Kapazitätsüberwachung. Mit der GBK-Plus und GFK-Plus geht das Kontrollwägen besonders schnell, da die Anzeigen die Farbe wechseln, um rasch anzuzeigen, ob die Probe unter (gelb), über (rot) oder innerhalb (grün) der voreingestellten Grenzwerte liegt. Die fortschrittliche, vollnumerische Tastatur vereinfacht die Eingabe von Kontrollgrenzwerten, während frei wählbare Probengrößen (sowie eine beeindruckende interne Zählauflösung von 1:1.600.000) das Zählen von Teilen schnell, einfach und genau machen. Die Wägeplatte aus Edelstahl 304 bietet eine großzügige Wägefläche. Sowohl die GBK-Plus als auch die GFK-Plus sind standardmäßig mit einer Säule ausgestattet, so dass das Anzeigegerät bei Bedarf daran montiert werden kann.

Erweiterte Benutzeroberfläche mit Intelligente Funktionen für vielseitigen Einsatz

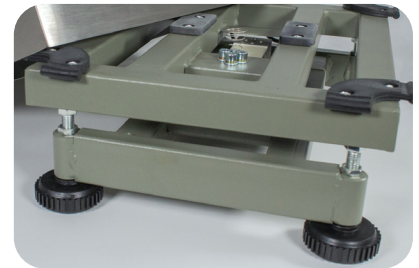

Merkmale

- Hintergrundbeleuchtung, die im Kontrollwägemodus die Farbe ändert, um anzuzeigen, ob das Gewicht unter, über oder innerhalb der zulässigen Grenzen liegt
- Große, gut lesbare 40-Millimeter-Ziffern auf hellem Hintergrund
- Robustes ABS-Gehäuse (Anzeige) für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- USB-Schnittstelle (opt.) für leichten Datenaustausch
- Externe Kalibrierung erlauben Überprüfung und Justierung mit Gewichten
- Summenspeicher summiert Ergebnisse
- Die Funktion Automatisches Abschalten verlängert die Akkulaufzeit
- Wählbare Sprache für den Druck
- Wiederaufladbarer Akku erlaubt den Betrieb fast überall
- Display mit Kapazitätsanzeige
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- 1:1.600.000 Interne Zählauflösung für präzise Ergebnisse

Anwendungen

- Pesage
- Contrôle du poids
- Pesage en pourcentage
- Pesage d'animaux / dynamique
- Pesage total net
- Contrôle du comptage
- Comptage de pièces
- Accumulation de poids

Über ADAM:

Seit mehr als 50 Jahren verlassen sich Fachleute auf der ganzen Welt auf Adam Equipment, wenn es um eine umfangreiche Auswahl an zuverlässigen und erschwinglichen Wiegegeräten geht. Adam bietet das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung und Wert.

Details zum Produkt

Modell	GBK-Plus 8	GBK-Plus 16	GBK-Plus 32	GBK-Plus 60	GBK-Plus 120	GBK-Plus 75H	GBK-Plus 75	GBK-Plus 150H	GBK-Plus 150	GBK-Plus 300	GBK-Plus 600
Kapazität	8kg	16kg	32kg	60kg	120kg	75kg		150kg		300kg	600kg
Ablesbarkeit	0.1g	0.5g	1g	2g	5g	1g	5g	2g	0.01kg	0.02kg	0.05kg
Wä geeinheiten	g, kg, lb, oz, lb:oz										
Interne Zählauflösung	1:1,600,000										
Schnittstelle	RS-232, USB Optionnel										
Kalibrierung	Externe										
Anzeige	Hinterleuchtetes LCD mit 40mm Ziffernhöhe										
Stromversorgung	12VDC 800mA Adapter, Interner Akku										
Betriebstemperatur	-10° bis 40°C										
Gehäuse	ABS Kunststoff-Indikator mit einer Aluminium-Druckguss Basis										
Gesamtabmessungen (DxWxH)	300 x 510 x 680mm					400 x 620 x 860mm					600 x 940 x 900mm

Zubehör

Artikelnr Beschreibung

- 3052010526 Arbeitsschutzhaube
- 3014011014 RS-232 Kabel
- 3074010507 RS-232-zu-USB-Adapter
- 1120015779 ATP2 Thermodrucker
- 3126011263 ATP2-papier
- 3126011281 ATP2-papier (x10)
- 600002028 AdamDU Datensammelprogramm
- 700660290 Kalibrierschein

Nützliches Zubehör



ATP2 Thermodrucker

Der ATP2 ist ein kompakter Allzweck-Thermorollendrucker, der über eine RS-232-Schnittstelle angeschlossen wird und Ergebnisse schnell und einfach druckt.



AdamDU Datensammelprogramm

Adam DU sammelt schnell Informationen von bis zu acht Adam-Waagen gleichzeitig. Eine einfach zu bedienende Schnittstelle mit einem Hauptbefehlsfenster ermöglicht es dem Benutzer, Datenerfassungssitzungen anzuzeigen und zu verwalten.

Bestellen:

Adam Equipment hält sich im Interesse kontinuierlicher Verbesserung das Recht vor, technische Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Adam Equipment. Fehler und Auslassungen vorbehalten.